



HN929-F

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO




Esta guía rápida le ayudará a establecer y usar el bloqueo rápidamente. Proporciona una descripción simple de la operación básica. Para más información sobre este producto, por favor, consulte el manual de usuario.

Introducción


Introducción de bloqueo

Gracias por elegir la cerradura con huella dactilar y teclado de la empresa HUNE. Esta cerradura tiene una función poderosa: puede desbloquear con huella dactilar, contraseña, o con llave mecánica. Hay diferentes niveles (usuario master y usuario normal) para usar la huella dactilar y la contraseña. El usuario master puede añadir un nuevo usuario y eliminar el usuario. Esta cerradura puede admitir hasta 5 huellas dactilares de usuarios master, 50 huellas dactilares de usuarios normales y 5 contraseñas de usuarios masters y 50 de usuarios normales.

Diagrama de pieza de bloqueo

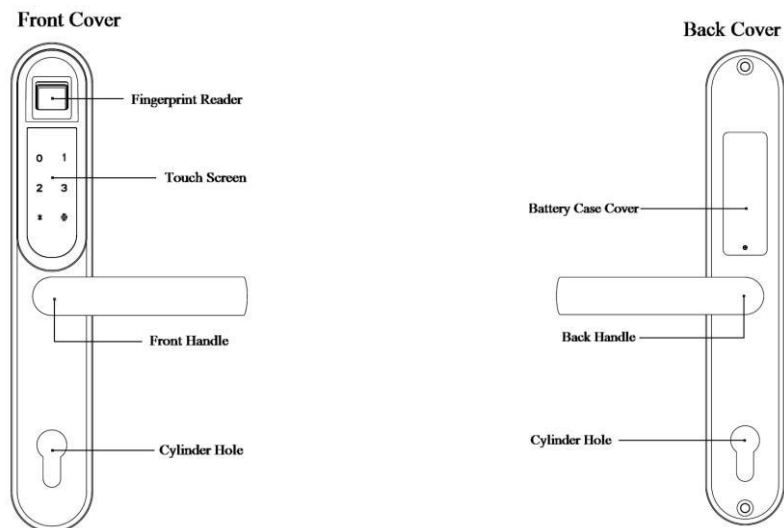

Proceso de configuración de bloqueo





Nota: Si la contraseña que introduce tiene menos de 12 dígitos, presione '#' para finalizar

Reiniciar


Resetear la cerradura significa reinicializar la información de la cerradura. Después de reiniciar la cerradura, todos los usuarios de huella dactilar y usuarios de contraseñas serán eliminados, se creará un nuevo usuario con contraseña temporal con la contraseña '11111111' (8 veces 1) al mismo tiempo. Puedes usar el usuario con contraseña temporal para añadir el primer usuario master y desbloquearlo temporalmente. El usuario con contraseña temporal ya no será válido una vez que agregue el usuario master con éxito.

Operación:

PASO	OPERACIÓN DE USUARIO		ESTADO DE BLOQUEO
1	Desmontar la cubierta de la cerradura delantera.		
	↓		
2	Presione el botón Restablecer 'S1'	⇒	Señal-alarma: 'Beep', luz azul del teclado encendida.
	↓		
3	Cuando escuches 'beep', suelta el botón Restablecer.	⇒	Señal-alarma: 'Beep-du, Beep-du ...'
	↓		
4	Pulsa la tecla '#' y mantenga, cuando escuche un 'Bip', suelte la tecla '#'	⇒	Señal-alarma: 'Beep, Beep ---', restablecer con éxito

Nota:

- Asegúrese de que el bloqueo esté en estado de espera antes de reiniciar la operación.

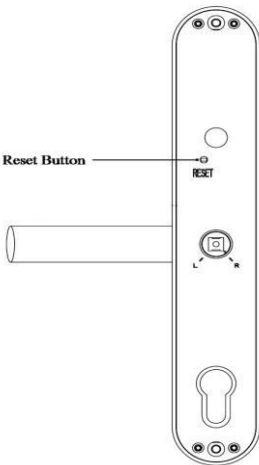

Agregar usuario master

Excepto el desbloqueo, el usuario master se usa principalmente para agregar y eliminar usuarios. Antes de la operación de agregar y eliminar usuarios, el sistema de bloqueo verificará la autoridad del usuario master. Después de restablecer el bloqueo, debe agregar al menos un usuario master antes de agregar el usuario normal. El usuario master puede ser usuario de huella dactilar o usuario de contraseña

1. Agregar usuario master con huella dactilar

Operación:

PASO	OPERACIÓN DE USUARIO	ESTADO DE BLOQUEO
1	Introducir '10 #'	⇒ Señal-alarma: 'Beep---, Beep'
2	Introducir contraseña de usuario master + '#', o presione la huella dactilar del usuario master (cuando agregue el primer usuario master, ingrese la contraseña temporal '11111111 '+' # '.)	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
3	Introducir '1' para añadir usuario master	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
4	Presione la nueva huella dactilar de usuario master que desea agregar, después de preguntar, eliminar la huella dactilar y presionar de nuevo	⇒ Señal-alarma: 'Beep, Beep---'

Nota:

- Cuando agregues el primer usuario master, use la Contraseña Temporal ('1111111' + '#') del paso 2, cuando agregues exitosamente el primer usuario master, debes usar la contraseña o la huella dactilar de usuario master registrada en este paso.
- Después de terminar de registrar una huella dactilar, puede continuar con el paso 3 ~ 4 para agregar otra huella dactilar
- Esta cerradura puede admitir hasta 5 usuarios master con huellas digitales.

2. Agregar contraseña de usuario master

Operación:

PASO	OPERACIÓN DE USUARIO	ESTADO DE BLOQUEO
1	Introducir '10 #'	⇒ Señal-alarma: 'Beep---, Beep'
2	Introducir la contraseña de usuario master + '#' o presiona la huella dactilar master (Cuando agregues el primer usuario master, ingrese la contraseña temporal '1111111' + '#' .)	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
3	Introducir '1' para añadir usuario	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
4	Introducir la nueva contraseña de usuario master + '#'	⇒ Señal-alarma: 'Beep, Beep---'

Nota:

- Cuando agregues el primer usuario master, use la contraseña temporal ('1111111' + '#') del paso 2, cuando agregue exitosamente el primer usuario master, debe usar la contraseña de usuario master registrada o la contraseña de usuario master en este paso.
- La contraseña debe tener de 3 a 12 dígitos, el primer dígito no puede ser '0'. Si la contraseña es de 12 dígitos, no presione '#' para finalizar.
- Después de finalizar el registro de la contraseña, puede seguir los pasos 3 ~ 4 para agregar otra contraseña.
- Si escucha cuatro pitidos durante la operación, significa que la operación es incorrecta. Repita los pasos anteriores hasta que tenga éxito.

Agregar usuario normal

3. Agregar usuario normal de huella dactilar

PASO	OPERACIÓN DE USUARIO	ESTADO DE BLOQUEO
1	Introducir '10 #'	⇒ Señal-alarma: 'Beep---, Beep'
	↓	
2	Introducir la contraseña de usuario master + '#' o presiona la huella dactilar master	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
	↓	
3	Introducir '2' para agregar usuario normal	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
	↓	
4	Presione la nueva huella dactilar de usuario normal que desea agregar, después de preguntar, elimine la huella dactilar y vuelva a presionar.	⇒ Señal-alarma: 'Beep, Beep---'



- *Agregue al menos un usuario master antes de agregar el primer usuario normal.*
- *Esta cerradura puede admitir hasta 50 usuarios normales.*

4. Agregar contraseña de usuario normal

PASO	OPERACIÓN DE USUARIO	ESTADO DE BLOQUEO
1	Introducir '10 #'	⇒ Señal-alarma: 'Beep---, Beep'
	↓	
2	Introducir la contraseña de usuario master + '#' o presiona la huella dactilar master	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
	↓	
3	Introducir '2' para agregar usuario normal	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
	↓	
4	Presione la nueva contraseña de usuario master + '#'	⇒ Señal-alarma: 'Beep, Beep---'

- *Agregue al menos un usuario master antes de agregar el primer usuario normal.*
- *Esta cerradura puede admitir hasta 50 usuarios normales.*
- *Si la contraseña tiene 12 dígitos, no presione '#' para finalizar.*

Eliminar usuario

5. Eliminar usuario maestro

PASO	OPERACIÓN DE USUARIO	ESTADO DE BLOQUEO
1	Introducir '20 #'	⇒ Señal-alarma: 'Beep---, Beep, Beep'
	↓	
2	Introducir la contraseña de usuario master + '#' o presiona la huella dactilar master	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
	↓	
3	Introducir '1' para eliminar el usuario master	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
	↓	
4	Introducir contraseña de usuario master para eliminar + '#', o presiona la huella dactilar master para eliminar.	⇒ Señal-alarma: 'Beep, Beep---'

6. Eliminar usuario normal

PASO	OPERACIÓN DE USUARIO	ESTADO DE BLOQUEO
1	Introducir '20 #'	⇒ Señal-alarma: 'Beep---, Beep,
	↓	
2	Introducir la contraseña de usuario master + '#' o presiona la huella dactilar master	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
	↓	
3	Introducir '2' para eliminar el usuario normal	⇒ Señal-alarma: 'Beep'
	↓	
4	Introducir contraseña de usuario normal para eliminar + '#', o presiona la huella dactilar de usuario normal para eliminar	⇒ Señal-alarma: 'Beep, Beep---'

Desbloquear

7. Desbloquear con huella dactilar

PASO	OPERACIÓN DE USUARIO	ESTADO DE BLOQUEO
1	Presiona la huella dactilar en el lector de huellas dactilares y espera un momento	⇒ Verificar huella dactilar con éxito, Señal-alarma: 'Beep'
	↓	
2	Mueve la manilla hacia abajo para abrir la puerta	⇒
	↓	
3	Si la huella dactilar falló, mueva su huella dactilar fuera del lector, espere un momento y luego presione otra vez	⇒

8. Desbloquear con contraseña

PASO	OPERACIÓN DE USUARIO	ESTADO DE BLOQUEO
1	Toque la pantalla	⇒ Señal-alarma: Musica Luz de fondo del teclado encendido
	↓	
2	Introducir contraseña de usuario master o contraseña de usuario normal	⇒ Señal-alarma 'Beep' cuando tocas todo el teclado
	↓	
3	Presiona '#' para confirmar	⇒ Señal-alarma: 'Beep'



- *Preste atención a la protección de su contraseña cuando está operando.*

9. Desbloquear con contraseña codificada

PASO	OPERACIÓN DE USUARIO	ESTADO DE BLOQUEO
1	Toque la pantalla ↓	⇒ Señal-alarma: Musica Luz de fondo del teclado
2	Introduce contraseña codificada 1 ↓	⇒ Señal-alarma 'Beep' cuando tocas todo el teclado
3	Introducir contraseña de usuario master o contraseña de usuario normal ↓	⇒ Señal-alarma 'Beep' cuando tocas todo el teclado
4	Introduce contraseña codificada 2 ↓	⇒ Señal-alarma 'Beep' cuando tocas todo el teclado
5	Presiona '#' para confirmar	⇒ Señal-alarma: 'Beep'

- Introduce 'contraseña codificada 1' y 'contraseña registrada por el usuario', que debe tener menos de 25 dígitos, luego presione '#' para desbloquear la puerta.

Configuración de parámetros del sistema

10. Activar la función de contraseña codificada

Operación: 【Coloque su mano en la pantalla】 + 【# 11 #】 + 【Introduce contraseña de usuario master + '#' o presione la huella dactilar de usuario master】

11. Desactivar la función de contraseña codificada

Operación: 【Coloque su mano en la pantalla】 + 【# 21 #】 + 【Introduce contraseña de usuario master + '#' o presione la huella dactilar de usuario master】

12. Activar la función de comunicación del puerto serie

Operación: 【Coloque su mano en la pantalla】 + 【# 12 #】 + 【Introduce contraseña de usuario master + '#' o presione la huella dactilar de usuario master】

13. Desactivar la función de comunicación del puerto serie

Operación: 【Coloque su mano en la pantalla】 + 【# 22 #】 + 【Introduce contraseña de usuario master + '#' o presione la huella dactilar de usuario master】

14. Activar la función de desbloqueo de la señal del interruptor

Operación: 【Coloque su mano en la pantalla】 + 【# 13 #】 + 【Introduce contraseña de usuario master + '#' o presione la huella dactilar de usuario master】

15. Desactivar la función de desbloqueo de la señal del interruptor

Operación: 【Coloque su mano en la pantalla】 + 【# 23 #】 + 【Introduce contraseña de usuario master + '#' o presione la huella dactilar de usuario master】