

intherACCESS®



Cerradura invisible ^{X01}




Manual de usuario


intherACCESS®

Antes de instalar el dispositivo, por favor lea detenidamente este manual.
Guárdelo en un lugar seguro, para futuras consultas.


Contenido del embalaje

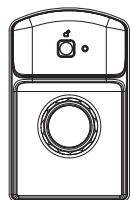

Cerradura

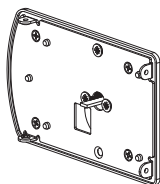

Placa de fijación
para la cerradura



Cerrero



Tornillos para
la cerradura x6




Tornillos
autorroscantes x6



Tornillos
de unión x6

Descripción general

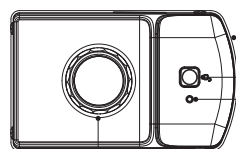


Cubierta de la batería

Botón Modo paso

Botón Modo alarma

Mando de accionamiento manual

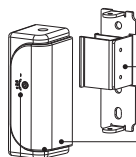

Placa de anclaje del cerrero


Cubierta del cerrero

Cubierta del cerrero

Tornillo de ajuste del cerrero

Descripción general del conexionado

1. Puerto de conexión panel frontal.
2. Puertos de control de accesos 12V y L+L.
3. Puerto de la batería (6V).
4. Puerto de la antena de la tarjeta de identificación + conexión para la llave del panel trasero.
5. Puerto para control por huella en panel trasero.
6. Botón de reseteo.
7. Puerto Módulos WIFI.
8. Puerto del Hall (Sensor puerta abierta/cerrada).
9. Puerto del motor.

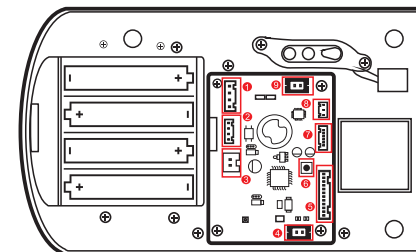

Restaurar valores de fábrica o reset del dispositivo

Mantenga pulsado el botón "RESET" durante 6 segundos; después, en la pantalla frontal aparecerá sucesivamente el número 654321 y se solicitará el código de confirmación "000#". Cuando finalice la operación, la cerradura se restablecerá a los ajustes de fábrica, eliminando todas las contraseñas, tarjetas, huellas dactilares y administradores de la aplicación.

Modo alarma / Modo paso

Modo alarma

Para activarlo o desactivarlo, mantenga pulsado el botón del modo alarma durante 6 segundos.

En el modo alarma, cuando la cerradura detecte vibraciones o golpes, sonará una alarma durante 15 segundos y alertará al propietario a través de la App.


Mientras la alarma suena, puede hacer que deje de sonar pulsando el botón del modo alarma.

Modo paso

Para activarlo o desactivarlo, mantenga pulsado el botón del modo paso durante 6 segundos.

En este modo, la cerradura electrónica permanece en estado de desbloqueo o abierta, sin que se cierre automáticamente.

Botón del modo alarma

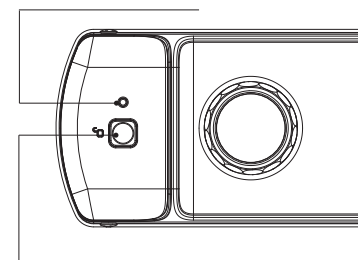

Botón del modo Paso

Especificaciones técnicas

Bluetooth	Bluetooth 5.0BLE
Sistemas operativos compatibles	Android 4.3/iOS 7.0 o superior
Alimentación por baterías	4x baterías AA
Alarma de voltaje bajo	4.8V
Rango de voltaje	4.5~9V
Corriente en modo de espera	≤130uA
Corriente de trabajo	Menos de 200 mA
Rango de temperatura de trabajo	-20~70 °C
Tasa de rechazo erróneo	≤ 0,1%
Tasa de reconocimiento erróneo	≤ 0,0001%
Tiempo de accionamiento	≤ 0,5 segundos


Batería baja

Cuando suene el aviso de batería baja, por favor reemplace las baterías lo antes posible. Cuando el nivel de batería sea bajo, al pulsar el botón de desbloqueo la cerradura emitirá un mensaje de voz: "Batería baja, por favor sustituya las baterías."

Precauciones a tener en cuenta antes de la instalación

- 1. Se recomienda instalación profesional.
- 2. Para evitar cualquier fallo del circuito, no doble ni aplaste el cable.
- 3. Mantenga la puerta abierta hasta finalizar la instalación y la prueba de funcionamiento de la cerradura.
- 4. Después de la instalación, compruebe que las funciones de desbloqueo mediante huella dactilar, tarjeta, contraseña, llave y pomo interior funcionan correctamente (en estado inicial, cualquier huella, tarjeta IC o contraseña de 4 dígitos puede desbloquear la cerradura).
- 5. Si alguna de las funciones mencionadas anteriormente no funciona correctamente, verifique nuevamente que el cable esté bien conectado y que no se haya realizado ninguna operación incorrecta durante la instalación. Después, reinstale la cerradura siguiendo estrictamente nuestro diagrama.

Instalación

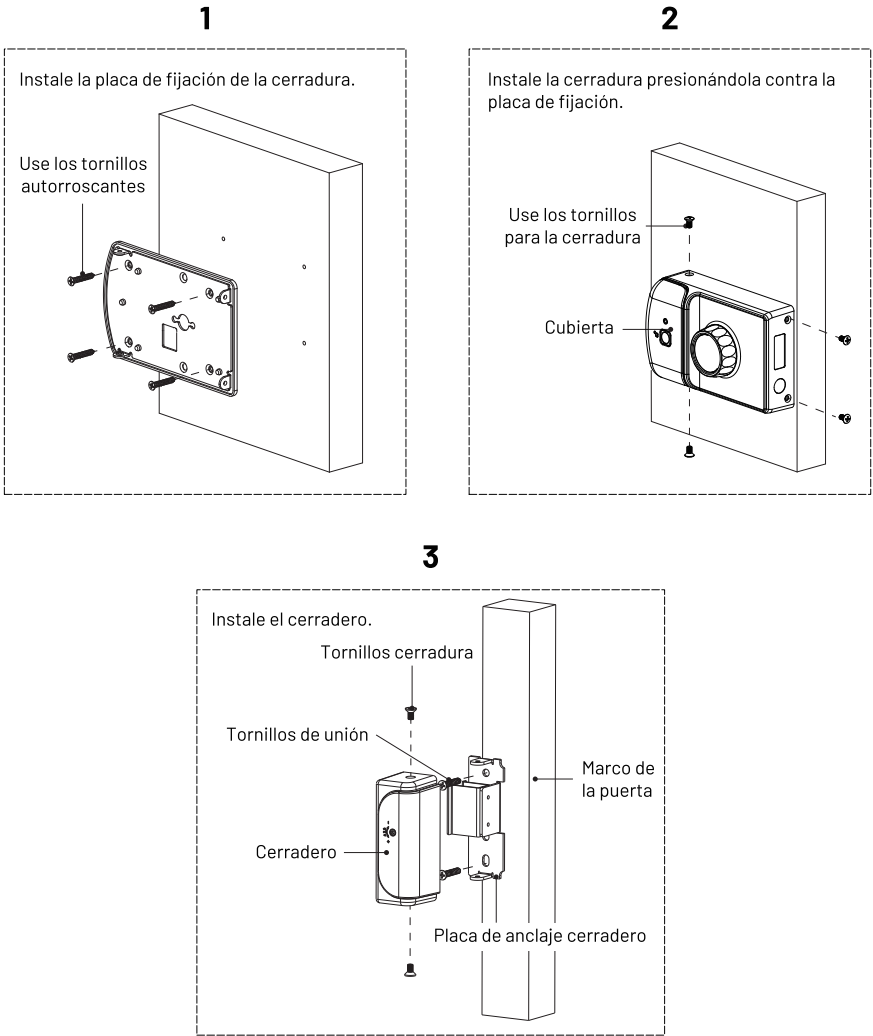


Conectividad



Puedes conectarte a esta cerradura por proximidad a través de nuestra App IntherAcces, mediante bluetooth.

*Además, si adquieres por separado nuestro Punto de enlace WIFI IntherAccess, puedes conectar la cerradura al WIFI doméstico y controlarlo a través de la App sin estar cerca del dispositivo.




Además, si adquieres el Punto de enlace WIFI IntherAccess por separado, puedes conectar tu dispositivo con asistentes por voz como Amazon Alexa y Google Assistant.

Descarga y funcionamiento de la App

Descargue e instale la APP Intheraccess escaneando los siguientes QR.




1. Registro y logueo en la App.

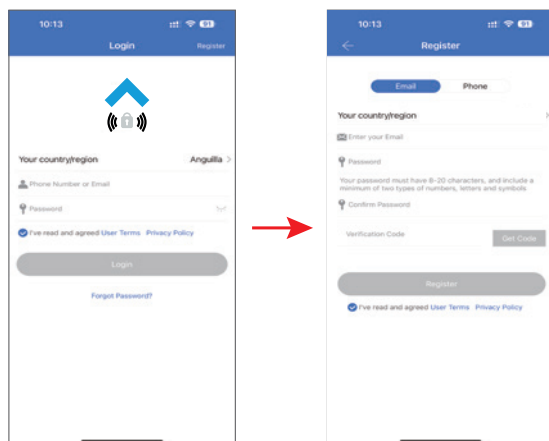

Descarga y funcionamiento de la App


2. Añadir dispositivo

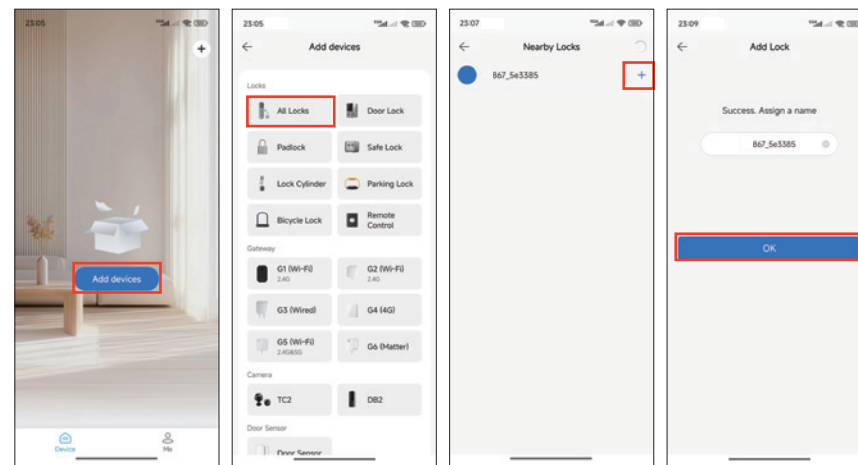

Durante el proceso de vinculación, toque la cerradura para activarla.




3. Vista cerradura en la App

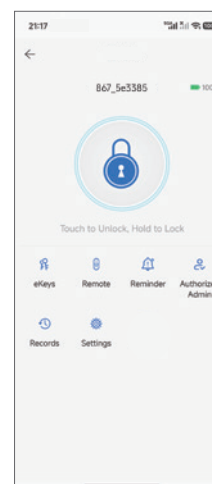

-  **Abrir/Cerrar**
Tocar para abrir o cerrar la cerradura.
-  **eKeys**
Ver y modificar claves eKeys
-  **Control remoto/mando**
Ver y modificar mando
-  **Notificaciones**
Ver y modificar notificaciones
-  **Administradores autorizados**
Crear y editar administradores
-  **Registros**
Ver los tiempos, intentos y métodos
-  **Ajustes**
Ver y modificar ajustes


Descarga y funcionamiento de la App

4. Control remoto o mando (opcional)

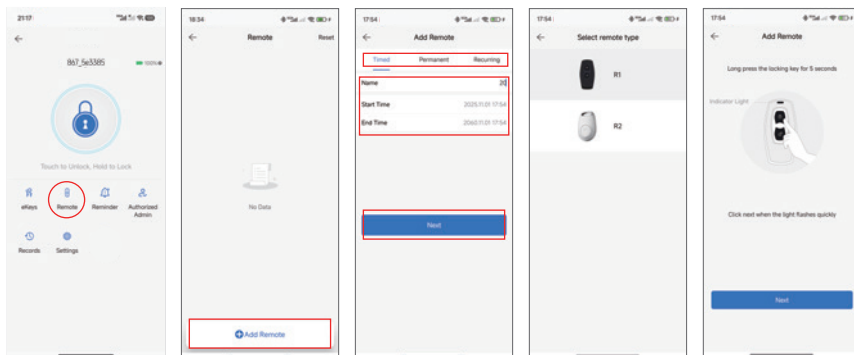

Se admiten 3 tipos de acceso remoto: temporal, permanente y recurrente.


5. Ajustes

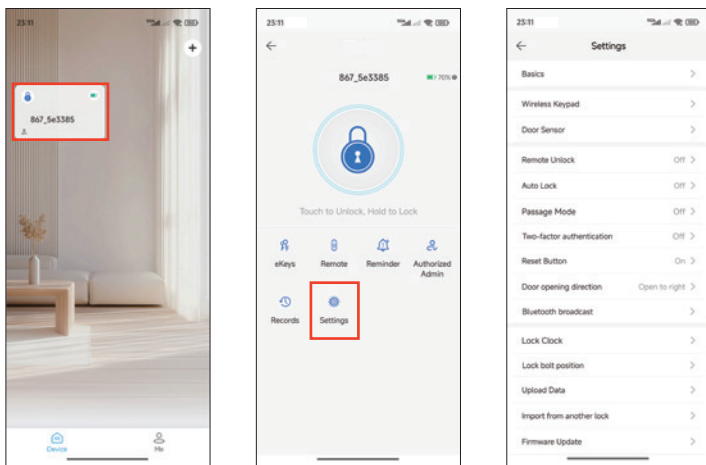


En este apartado puede realizar configuraciones personalizadas, como añadir teclados inalámbricos, ajustar la detección del sensor de puerta o desvincular la cerradura asociada, entre otras funciones.

Descarga y funcionamiento de la App

6. Añadir recordatorio

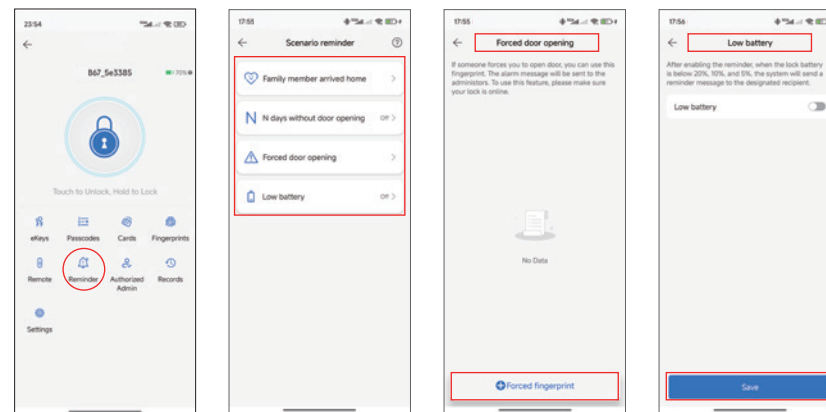


7. Ver registros

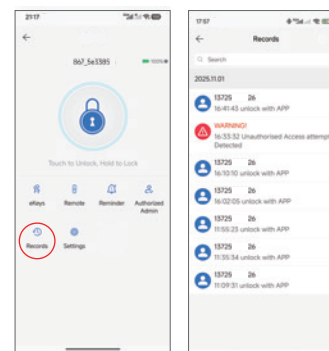

Ver los tiempos, los intentos y los métodos

8. Administrar autorizados

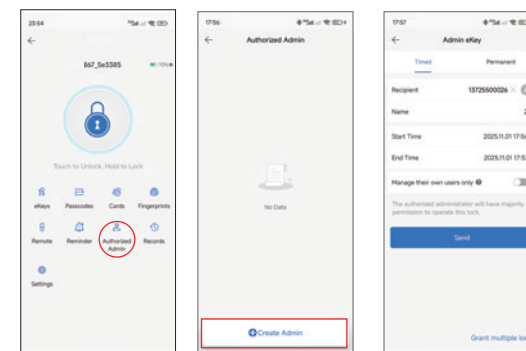

Nota: Se admiten 2 tipos de eKey de administrador: temporal y permanente.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.