


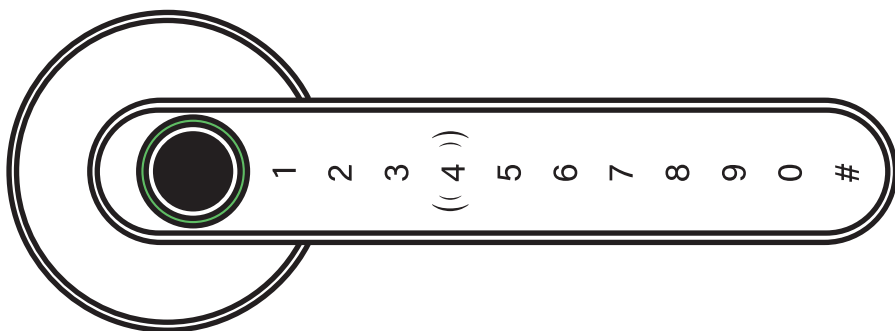

## MANUAL DE USUARIO


Juego Roseta CA/TPBH MF(IA)



# INDICE

1. Accesorios Incluidos	02
2. Instrucciones de Instalación	03
3. Instrucciones usuario intherACCESS	05
Parámetros	05
Descargar la Aplicación	06
Registro e Inicio de sesión	06
Agregar Dispositivo	07
Agregar Huella	08
Contraseñas	09
Otras Funciones	11
Modo Paso	13
Restaurar Valores	13
Idiomas y Verificación	14


# 1. Accesorios Incluidos

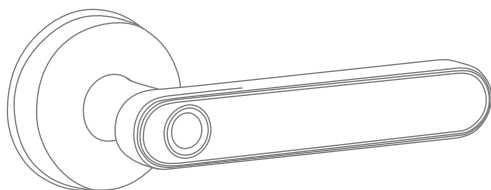

Manilla Exterior x1



Llaves X2

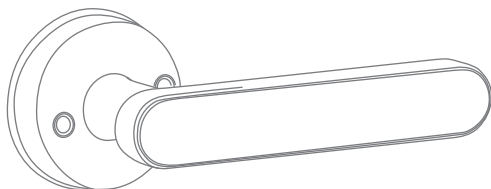

Manilla Interior x1



Tornillos X2



Tornillos Largos X2



Llave Allen X1



Pin X1




Pernos X2



Cuadrillo de Acero X1

## 2. Instrucciones de Instalación.

### 1. Instale el Cerradero

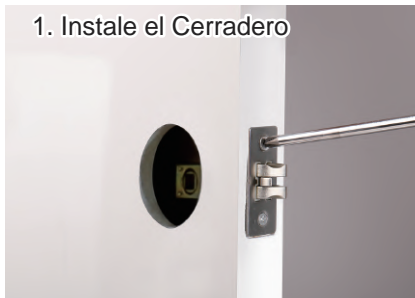


### 2. Instale Manilla Exterior



Asegure firmemente los dos pernos a la manilla exterior.



Haga pasar el cable de alimentación de la manilla exterior por el cuadradillo.

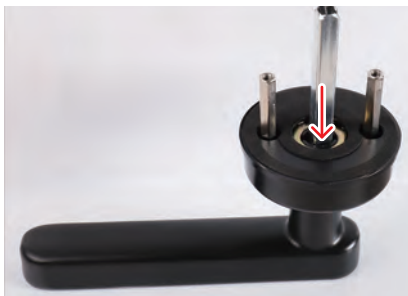

Introduzca el cuadradillo hasta el fondo.




Pase el cuadradillo por el cerradero y asegure la manilla exterior de forma temporal.

### 3. Instale la Manilla Interior



Suelte el tornillo en el extremo de la manilla interior y quite la cubierta.

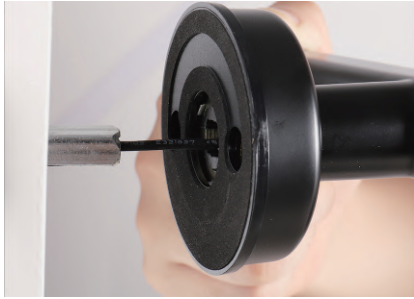

Haga pasar el cable de alimentación por el agujero de la manilla interior.




Alinee los pernos con los agujeros de la manilla interior y fíjelas con los tornillos.

#### 4. Instale la batería.



Conecte el cable de alimentación al conector y coloque las baterías.

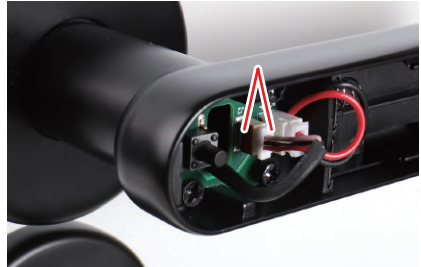

**Nota:** El cable de alimentación y el conector tienen una marca roja, hágalas coincidir.




Coloque la cubierta y fíjela con su tornillo.

#### 5. Comprobación



Compruebe el correcto funcionamiento.

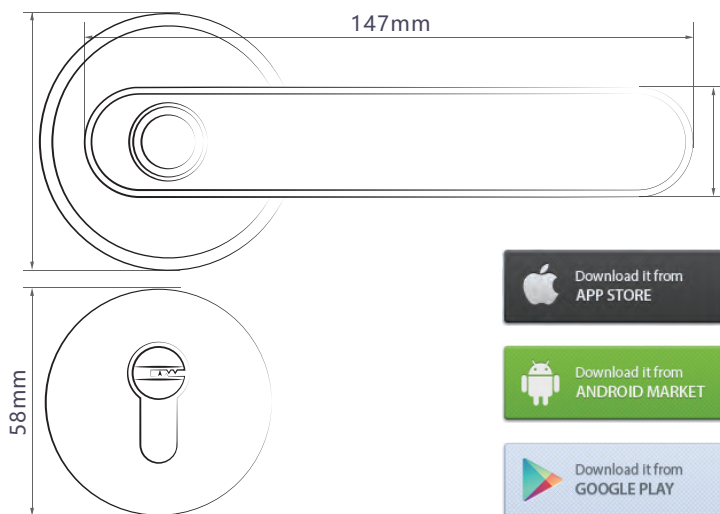

Modos de apertura : APP, huella, contraseña,  
llave proximidad, mando a distancia.Tarjeta

---

Número de huellas : 100

---

Número de contraseñas : Generadas por la APP: Ilimitadas  
Personalizadas: 150

---

Materiales: Aleación de zinc y cristal templado.

---

Alimentación : 4 pilas alcalinas LR03 / AAA.

---

Cuerpo de aleación de una sola pieza.

---

Modo paso: Estado actual de la puerta, fácil cambio de estado.

---

Recordatorio batería baja : Indicador de batería baja, LED rojo destelleante,  
recordatorio de bajo voltaje.

---

Diseño patentado.

---

Opciones de acabado : Negro, níquel pulido, dorado.

---

## Descarga de la APP

La APP para IOS se puede descargar gratuitamente desde la APP Store. Para Android la descarga es igualmente gratuita desde Google Play.



APP Store



Google Play

## Registro e inicio de sesión.

### Registro:

En la página de "Login" tique en la esquina superior derecha en "Registro". Elija País, Email o teléfono y una contraseña segura. Tique en "Obtener código"


Un código numérico será enviado al Email o teléfono.

Introdúzcalo y tique en "Registro".


Cuando se haya creado la cuenta la APP le llevará a la pantalla principal.

### Inicio de sesión:

En la página "Login" introduzca las credenciales elegidas al crear la cuenta y tique "Login".

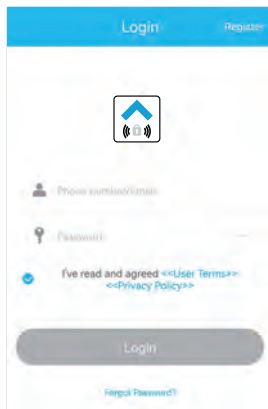


The screenshot shows the 'Login' screen of the application. At the top, there are two tabs: 'Login' (selected) and 'Register'. Below the tabs is a home indicator icon. The main content area contains a 'Phone number/Email' field, a 'Password' field, and a checkbox labeled 'I've read and agreed' with links to 'User Terms' and 'Privacy Policy'. A large 'Login' button is at the bottom, and a 'Forgot Password?' link is at the very bottom.

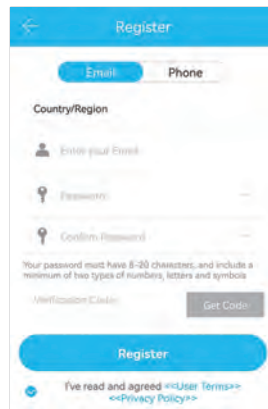


The screenshot shows the 'Register' screen of the application. At the top, there are two tabs: 'Email' (selected) and 'Phone'. Below the tabs is a back arrow and the title 'Register'. The main content area contains a 'Country/Region' dropdown, an 'Enter your Email' field, a 'Password' field, and a 'Confirm Password' field. A note states: 'Your password must have 8-20 characters, and include a minimum of two types of numbers, letters and symbols'. There is a 'Get Code' button and a 'Register' button at the bottom. A checkbox labeled 'I've read and agreed' with links to 'User Terms' and 'Privacy Policy' is also present.

## Agregar dispositivo

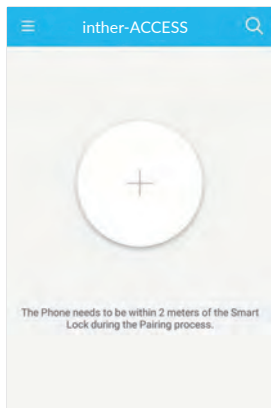


Agregar dispositivo

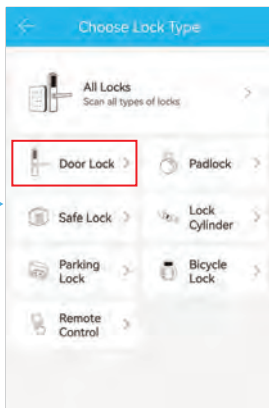


Seleccione Cerradura




Toque el teclado

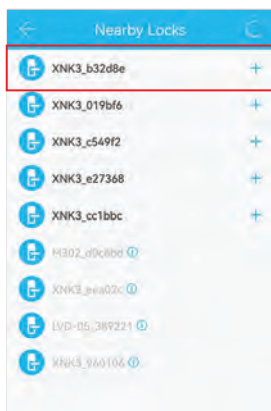

Elija la cerradura

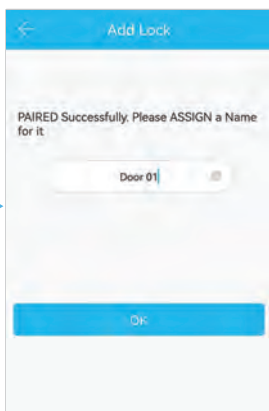


Introduzca un nombre

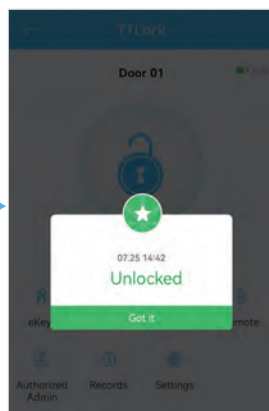


Operación completada


## Agregar huella

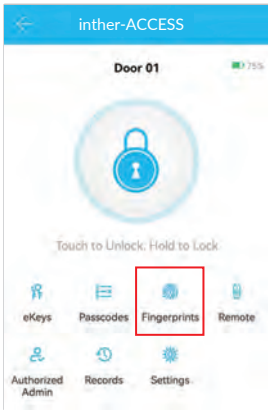

Seleccione "Huellas dactilares"

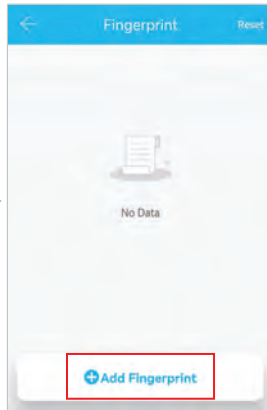

"Añadir huella digital"

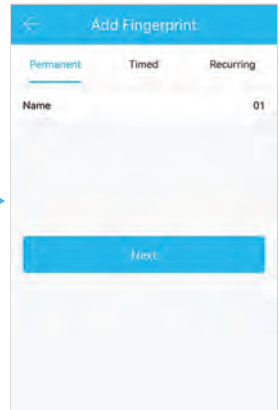


Elija el tipo de apertura según las necesidades del usuario.



Acerque el teléfono a la cerradura y tique en "Iniciar"




Siga las instrucciones para completar la huella.

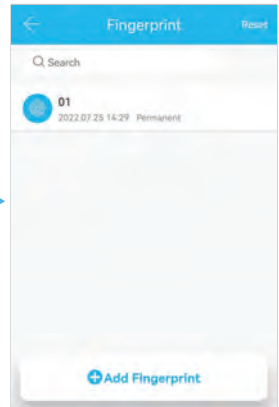


Operación terminada


## Tarjetas RF

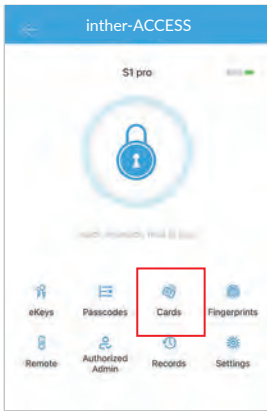

Elija "Tarjetas RF"

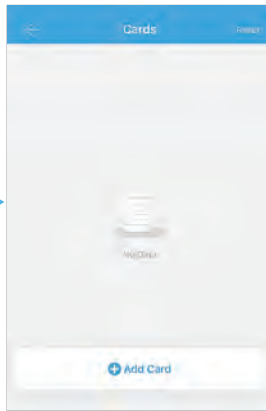


"Agregar Tarjeta RF"

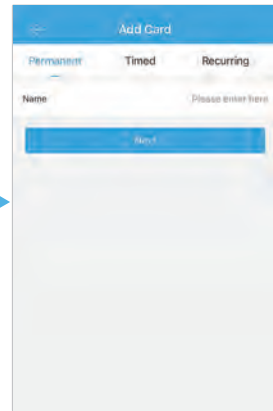

Seleccione el tipo de tarjeta "Permanente" o "Temporal" de acuerdo a sus necesidades. Elija un nombre y hora de inicio y fin en caso de elegir "Temporal". Tique en "OK"




Se enviará la petición a la manilla electrónica, pase la llave / tarjeta de proximidad por el lector.

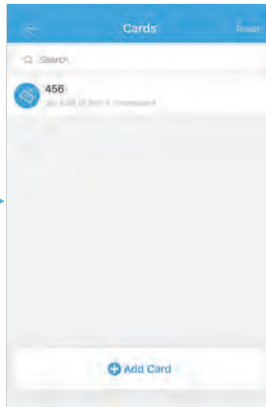


Llave grabada correctamente.

# Contraseñas

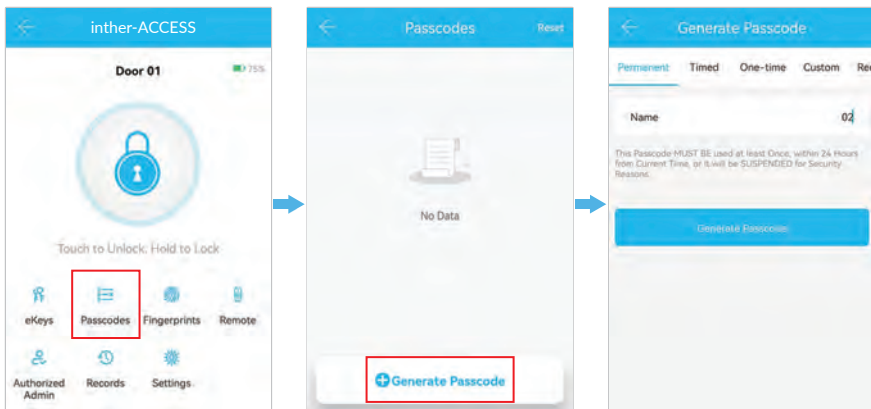

Seleccione "Contraseñas" "Enviar código de acceso"

Elija el tipo de apertura según las necesidades del usuario.

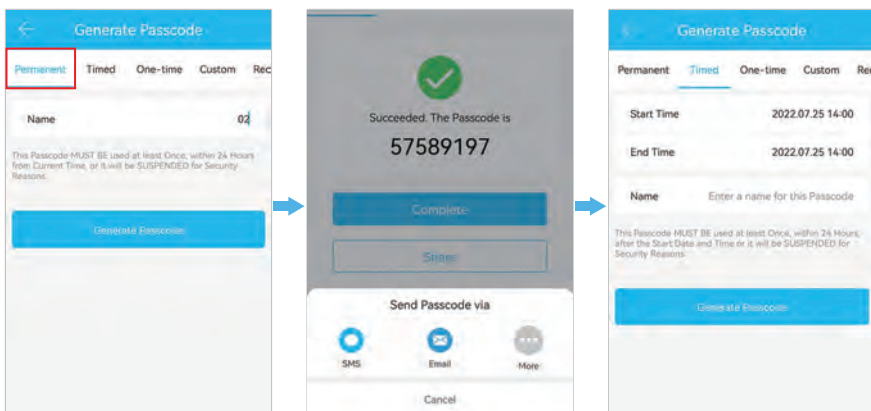


Permanente

1. Seleccione "Permanente"
2. Elija un nombre
3. "Enviar código de acceso"
4. Finalice o comparta la contraseña

Temporal

1. Seleccione "Temporal"
2. "Hora de inicio y finalización"
3. Elija un nombre
4. "Enviar código de acceso"

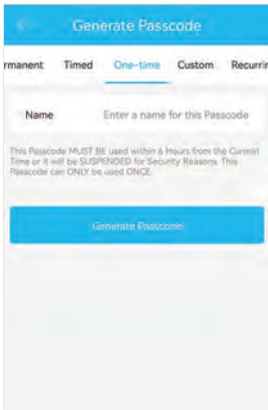

### Un uso

1. Seleccione "Un uso"
2. Elija un nombre
3. "Enviar código de acceso"




### Personalizado

1. Selecciones "Personalizado"
2. Hora de inicio y finalización" o active "Permanente"
3. Elija un nombre
4. Elija un código




5. "Código de acceso establecido"

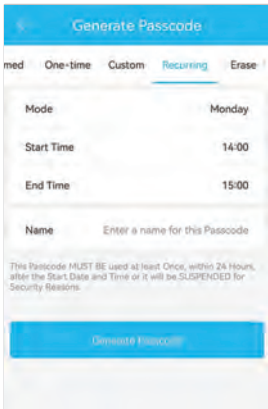


### Cíclico

1. Seleccione "Cíclico"
2. Elija "Modo", "Inicio" y "Fin"
3. Elija un nombre
4. "Enviar código de acceso"

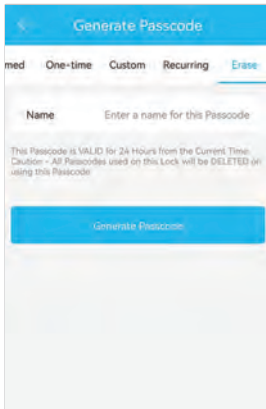

### Borrar

1. Seleccione "Borrar"
2. Elija un nombre.
3. "Enviar código de acceso"
4. Teclee el código en el teclado para borrar todos los códigos de acceso.

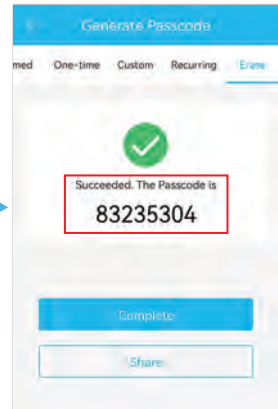

## eKeys

1. En la página principal seleccione "eKeys"
2. "Enviar eKey"
3. Elija "Destinatario", elija "Nombre"
4. "Enviar"

Temporal: Ajustar el período de validez, como mínimo una hora, como máximo tres años. Si es menos de un año la validez es precisa a la hora. Si el período de validez excede un año entonces será preciso al mes.


La clave electrónica debe ser usada por primera vez antes de 24 horas desde que es generada, o se anulará automáticamente.

Permanente: Este tipo de clave electrónica no caducará nunca.

La clave electrónica debe ser usada por primera vez antes de 24 horas desde que es generada, o se anulará automáticamente.

Un uso: Sólo puede ser usada una vez. Será válida durante una hora.


Cíclico: Puede ser utilizada repetidamente dentro del período de validez especificado. Puede ser diaria, semanal o de fines de semana.

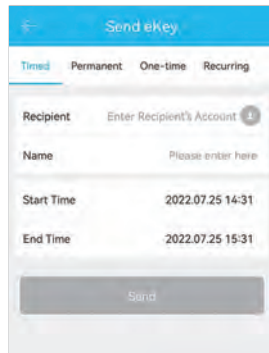

## Mando inalámbrico

1. En la página principal elija "Mando inalámbrico"
2. "Añadir mando inalámbrico"
3. Seleccione "Permanente", "Temporal" o "Cíclico"
4. Elija un nombre
5. Siga las instrucciones en la APP
6. Tique sobre el símbolo "+" para concluir el proceso.

## Administrador autorizado

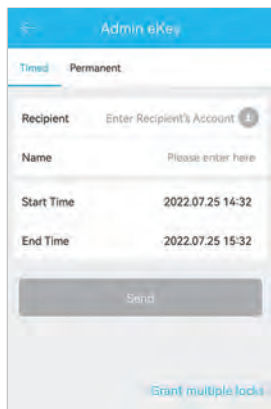


1. En la página principal elija "Administrador autorizado"
2. "Crear Administrador"
3. Seleccione "Temporal" o "Permanente"
4. Elija "Destinatario" y póngale un nombre
5. Elija "Hora de Inicio" y "Hora de Finalización"
6. "Enviar"

## Registros



En la página principal seleccione "Registros"


Es posible buscar los registros de un usuario.

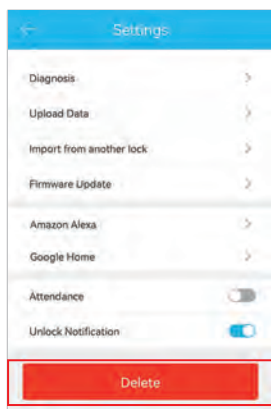


## Restaurar valores de fábrica

1. En la página principal elija "Configuración \ ELIMINAR", introduzca su contraseña de intherACCESS. Es posible que tenga que pulsar "#" en la manilla.

2. En algunos modelos pulsando el botón oculto en la manilla interior durante cinco segundos basta para restaurarla.

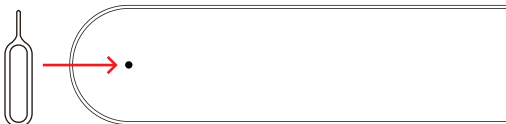

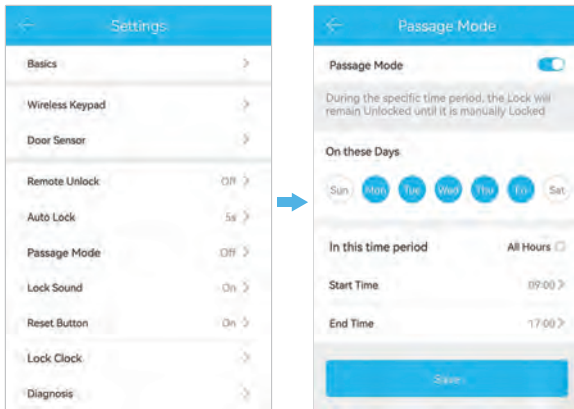

## Modo de Paso

### Configuración del Modo de Paso

1. En la página principal elija "Configuración"
2. Elija "Modo de Paso"
3. Actívelo
4. Elija el horario de apertura
5. "Salvar"

## Activar el Modo de Paso con una huella dactilar

Abra la cerradura con una huella autorizada. En el teclado de la manilla introduzca la clave #123# para activar el Modo de Paso. Para desactivarlo simplemente use la misma huella dactilar en la manilla y se desactivará automáticamente

## Idiomas soportados

Inglés, chino, español y otros 23 idiomas.

## Verificar funcionamiento de huella dactilar

Presione ligeramente su huella en el lector, mantenga el dedo plano en el lector sin moverlo. Retírelo solamente cuando se haya completado la verificación.

## Verificar funcionamiento de contraseña

Después de teclear la contraseña pulse "#", sonará un pitido corto. Los dígitos en la manilla se encenderán de menor a mayor, y se desbloqueará. Tire hacia abajo para abrir la puerta..

Nota: En modo de reposo, debe pulsar "#" para activar el teclado.

**inther** ACCESS®

## MANUAL DE USUARIO

Juego Roseta CA/TPBH MF(IA)

