

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GHOST | CERRADURA MÁGNETICA



INTHER®


Herrajes para Proyectos Técnicos

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


GHOST | CERRADURA MÁGNETICA

Kit de herramientas de montaje (opcional)


Fresa N°1

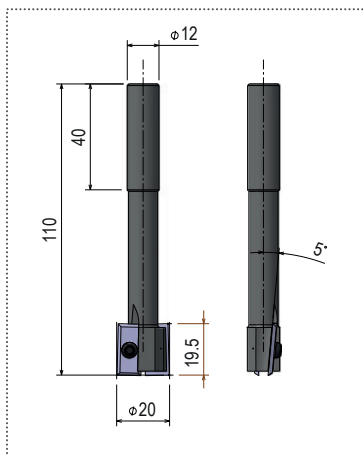

Fresa N°2

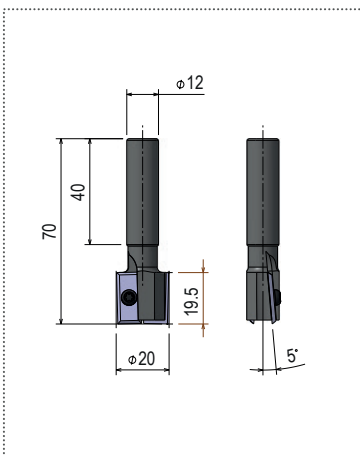


Fresa N°3

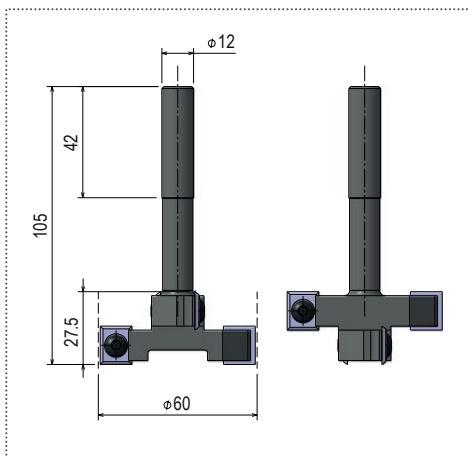


Instrucciones de montaje

Paso 1

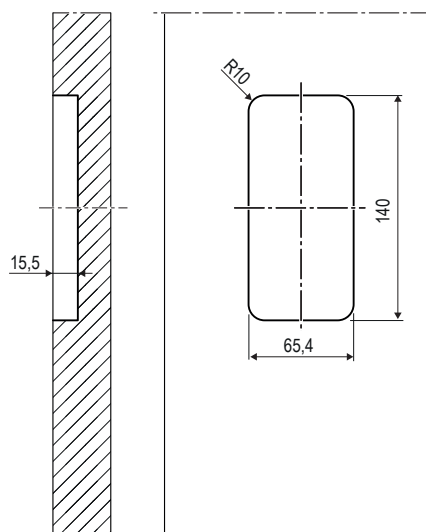


Uso de fresa N°1 del kit de herramientas de montaje.

Paso 2

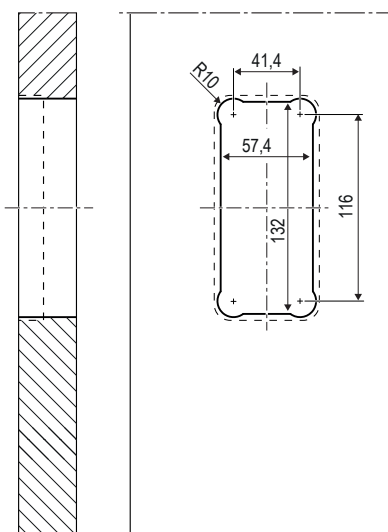

Uso de fresa N°2 del kit de herramientas de montaje.

Paso 3

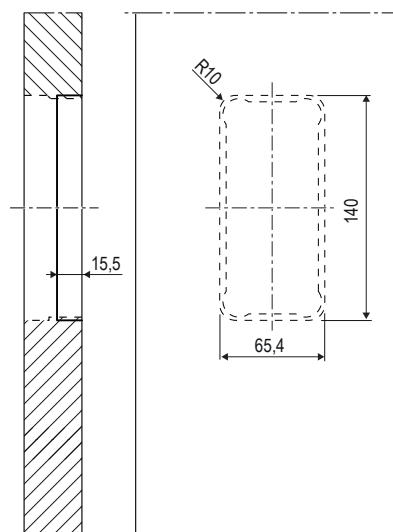

Uso de fresa N°2 del kit de herramientas de montaje.

Kit de herramientas de montaje no incluido. Venta por separado.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GHOST | CERRADURA MÁGNETICA




Herrajes para Proyectos Técnicos

Paso 4

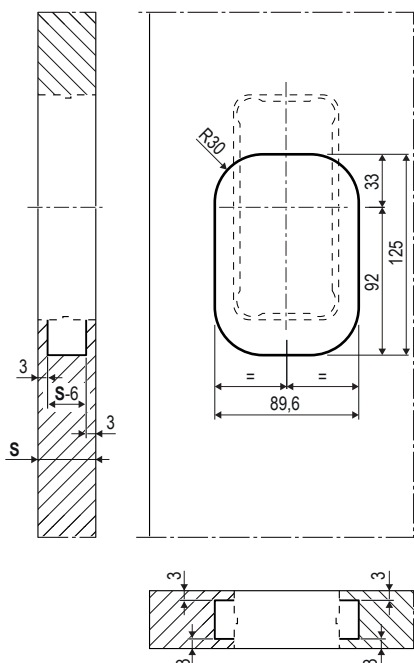



Uso de fresa N°3 del kit de herramientas de montaje.

Paso 5

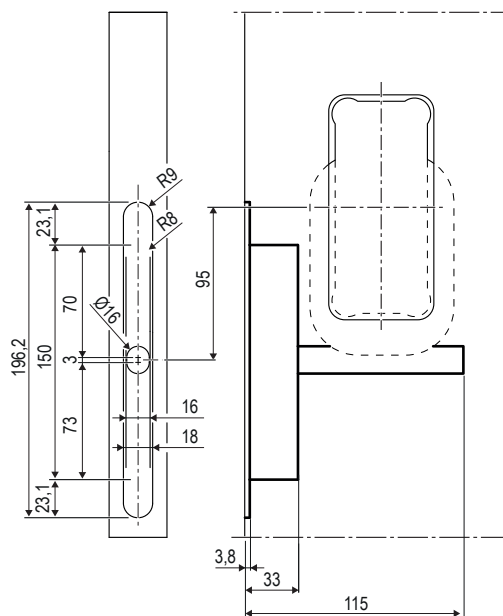


Fresa para mecanizado de la cerradura no incluida. Tampoco incluida en el kit de herramientas de montaje.

Paso 6

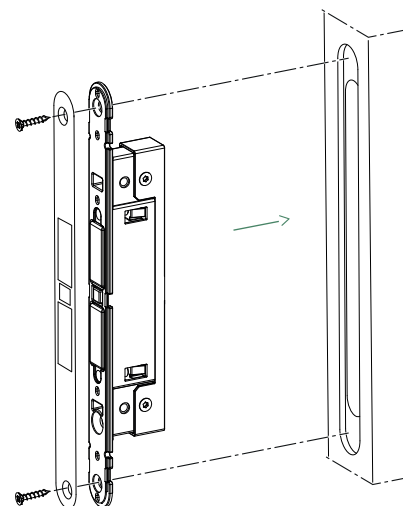


Bandeja sin cierre



Bandeja sin cierre

Instale la cerradura y el frente con los tornillos adecuados (3,5 x 20 mm). Seleccione las bandejas.

Paso 7

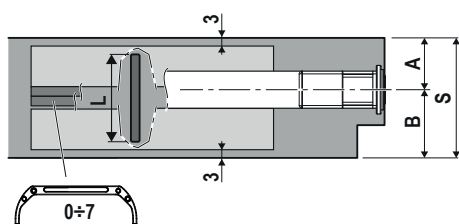


Instale la cerradura y el frente con los tornillos adecuados (3,5 x 20 mm). Seleccione la bandeja de cierre.

Elija el pasador de montaje de la manilla según la longitud adecuada y el número de distanciadores de la manilla según el grosor de la hoja, siguiendo la información del diagrama.

Elección de accesorios				
Datos de la hoja				
S	A	B	Cantidad	L
36	18	18	0	25
38	19	19	0	25
38	18	20	0	25
40	18	22	1	25
40	20	20	1	25
44	18	26	2	32
44	19	25	2	32
45	19	26	2	32
45,2	21	24,2	2	32
50	19,5	30,5	4	36
50	22	28	4	36
55	21	34	5	40
60	30	30	6	45
60,4	33,5	26,9	7	45

Paso 8

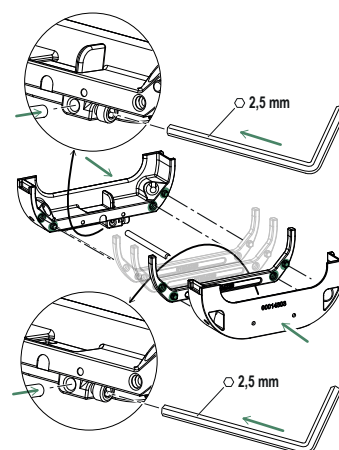

Ensamble los componentes elegidos encajándolos entre sí mediante los pasadores de alineación. Fije el pasador de montaje de las asas en ambas bandejas de cierre apretando el tornillo de montaje con la llave Allen de 2,5 mm.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GHOST | CERRADURA MÁGNETICA




Herrajes para Proyectos Técnicos

Paso 9

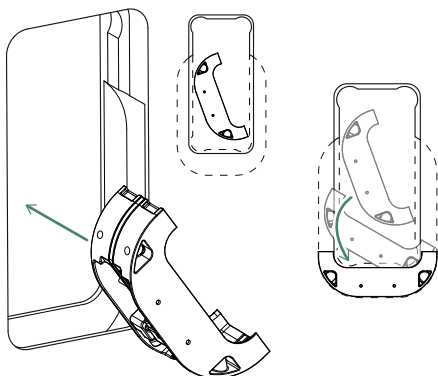


Gire el conjunto ensamblado e introdúzcalo en el interior del mecanizado, teniendo cuidado de colocarlo correctamente en el fondo del mismo.

Paso 10

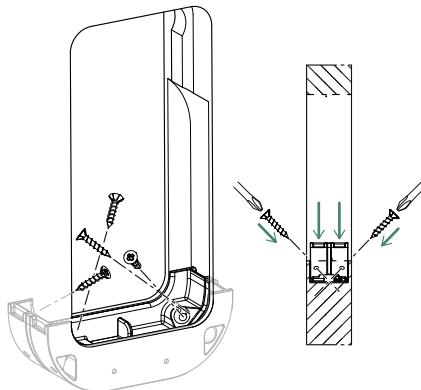


Fije firmemente el conjunto en la parte inferior del mecanizado y fíjelo con cuatro de los tornillos incluidos en el kit (3 x 20 mm).

Paso 11

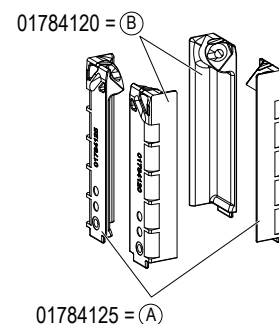


Identifique los laterales del conjunto del pulsador. Los dos componentes con la misma letra deben instalarse en posiciones opuestas.

Paso 12

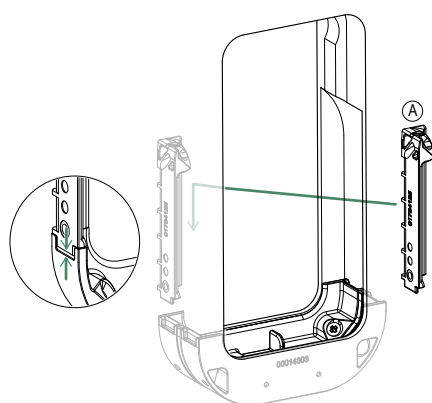


Inserte el componente "A" adhiriéndolo al mecanizado y deslizándolo firmemente sobre la bandeja. La bandeja y el componente lateral deben coincidir correctamente.

Paso 13

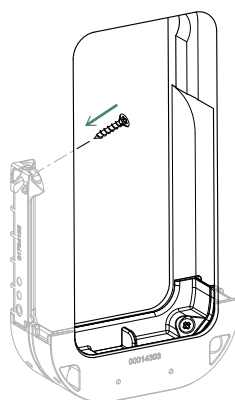

Fije el componente lateral con uno de los tornillos incluidos en el kit (3 x 20 mm).

Paso 14

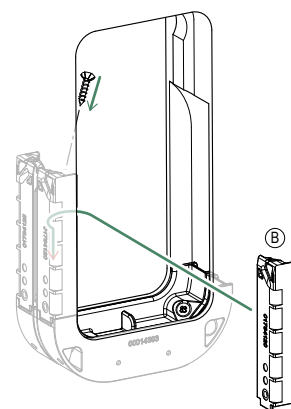

Haga la misma operación con el componente "B".


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GHOST | CERRADURA MÁGNETICA




Herrajes para Proyectos Técnicos

Paso 15

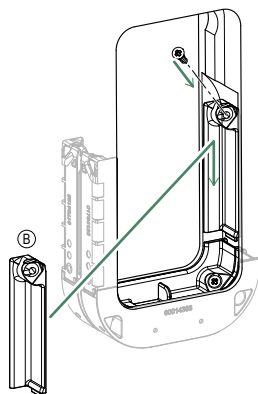


Haga la misma operación con el segundo componente "B".

Paso 16

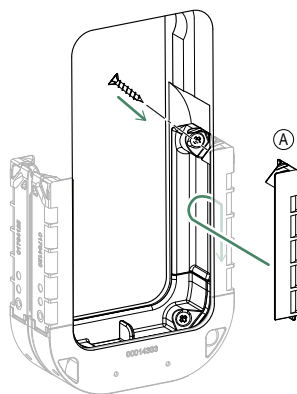


Haga la misma operación con el segundo componente "A".

Paso 17

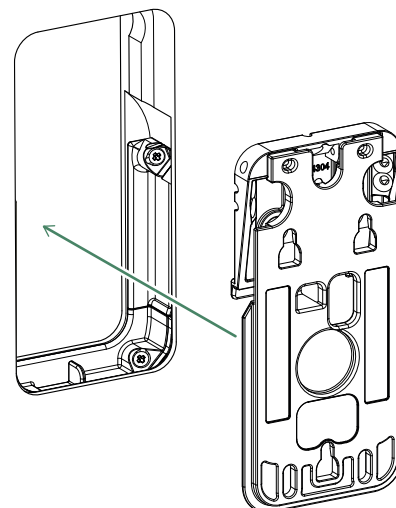

Ahora, fije la base de la tapa.


Paso 18

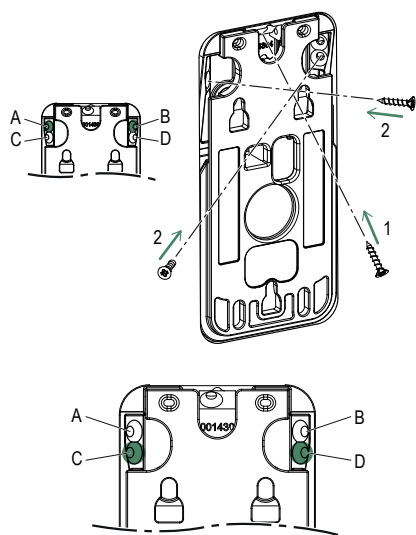

Fije la base de la tapa bloqueándola con el tornillo central. Complete la fijación asegurando la base de la tapa con otros 2 tornillos en las posiciones A y B (3 x 16 mm).

Hacer el mismo procedimiento con la otra base usando las posiciones C y D.


Paso 19

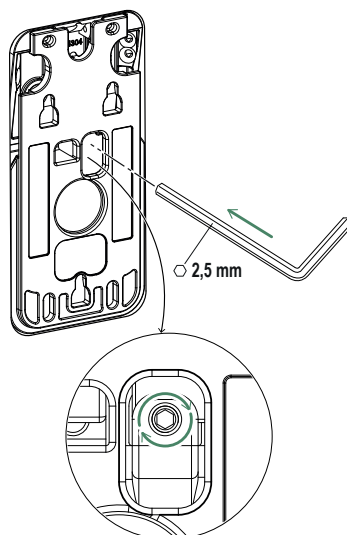

Si es necesario, ajústelo girando el tornillo correspondiente con una llave Allen de 2,5 mm (cada base de tapa se ajusta accediendo a ella desde el lado opuesto).

Al apretar, el lado opuesto se retrae hacia la superficie de la hoja; al desenroscar, el lado opuesto se aleja de la superficie de la hoja.

Paso 20

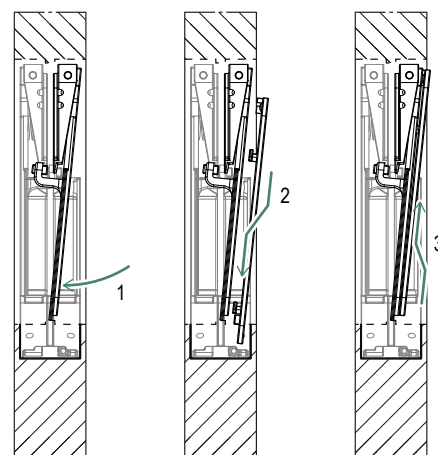

Coloque la tapa siguiendo este procedimiento:

1. Accione la base.
2. Inserte la tapa girándola dentro del mecanizado y apoyándola sobre la paleta
3. Encaje la tapa en la base y fíjela deslizándola hacia arriba.