

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## GHOST CONDENA | CERRADURA MÁGNETICA



**INTHER®**

Herrajes para Proyectos Técnicos

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE


## GHOST CONDENA | CERRADURA MÁGNETICA




Herrajes para Proyectos Técnicos

### Kit de herramientas de montaje (opcional)


Fresa N°1

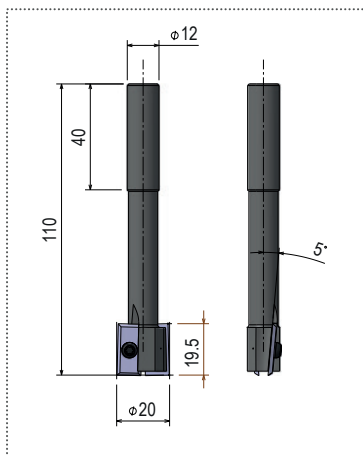

Fresa N°2

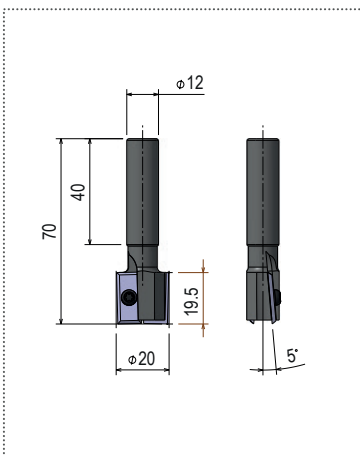


Fresa N°3

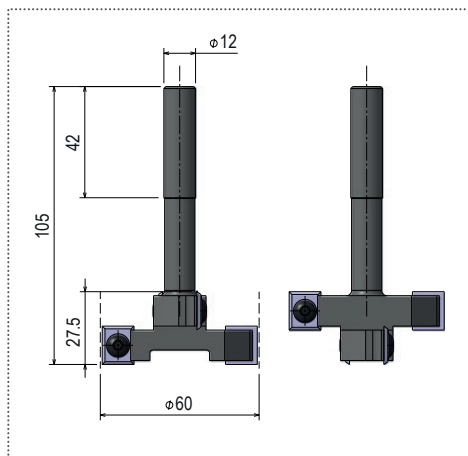


### Instrucciones de montaje

Paso 1

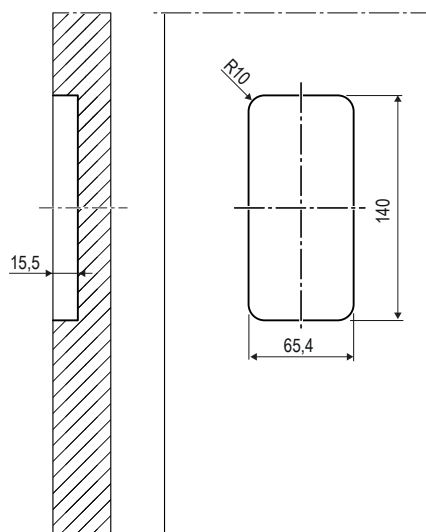


Uso de fresa N°1 del kit de herramientas de montaje.

Paso 2

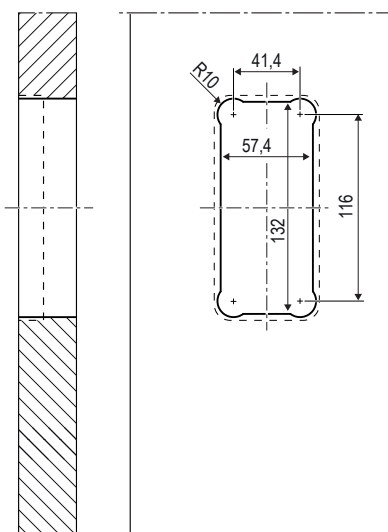

Uso de fresa N°2 del kit de herramientas de montaje.

Paso 3

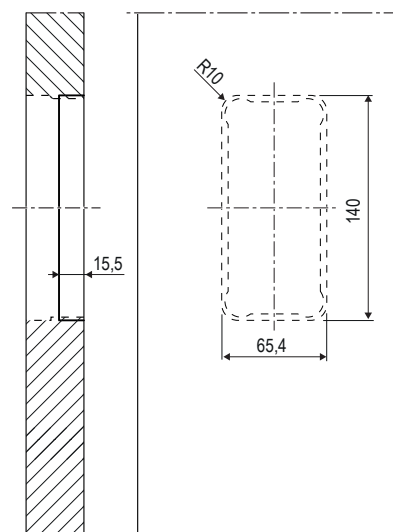

Uso de fresa N°2 del kit de herramientas de montaje.

Kit de herramientas de montaje no incluido. Venta por separado.

[www.inther.es](http://www.inther.es)

Síguenos






# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## GHOST CONDENA | CERRADURA MÁGNETICA




Herrajes para Proyectos Técnicos

Paso 9

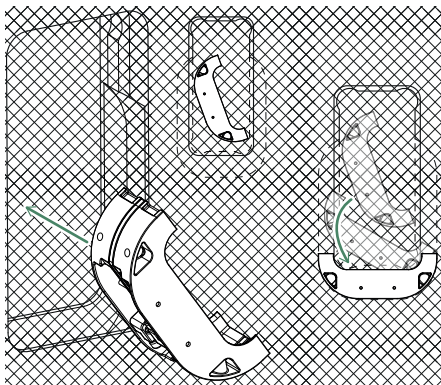


Gire el conjunto ensamblado e introdúzcalo en el interior del mecanizado, teniendo cuidado de colocarlo correctamente en el fondo del mismo.

Paso 10

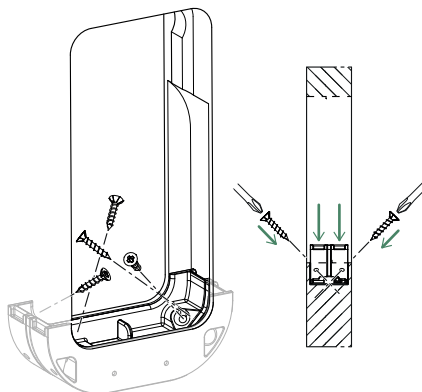


Fije firmemente el conjunto en la parte inferior del mecanizado y fíjelo con cuatro de los tornillos incluidos en el kit (3 x 20 mm).

Paso 11

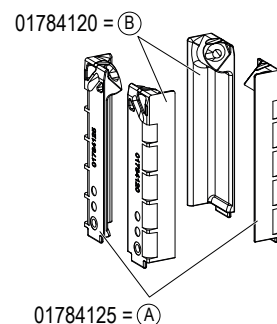


Identifique los laterales del conjunto del pulsador. Los dos componentes con la misma letra deben instalarse en posiciones opuestas.

Paso 12

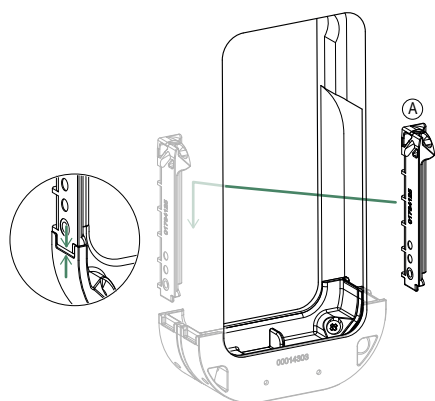


Inserte el componente "A" adhiriéndolo al mecanizado y deslizándolo firmemente sobre la bandeja. La bandeja y el componente lateral deben coincidir correctamente.

Paso 13

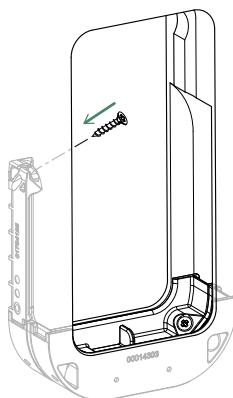

Fije el componente lateral con uno de los tornillos incluidos en el kit (3 x 20 mm).

Paso 14

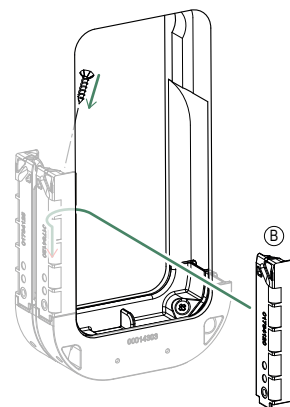

Haga la misma operación con el componente "B".


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## GHOST CONDENA | CERRADURA MÁGNETICA




Herrajes para Proyectos Técnicos

### Paso 15

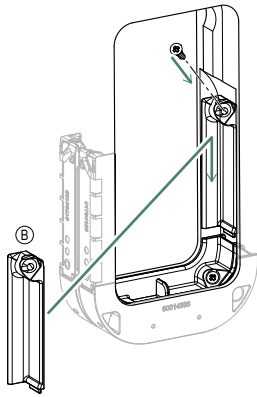


Haga la misma operación con el segundo componente "B".

### Paso 16

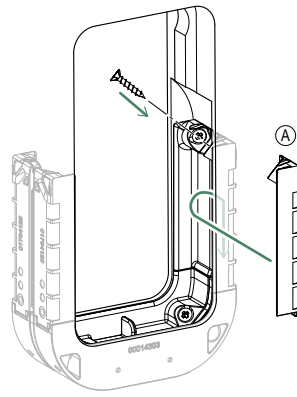


Haga la misma operación con el segundo componente "A".

### Paso 17

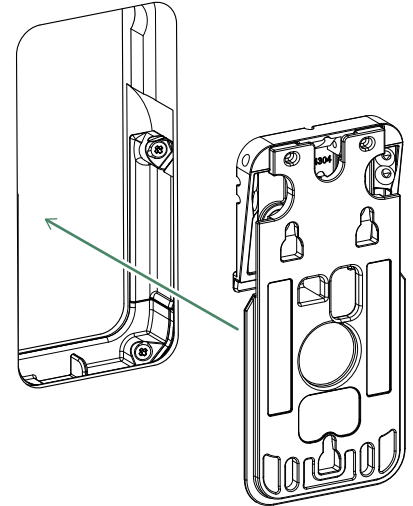

Ahora, fije la base de la tapa.


### Paso 18

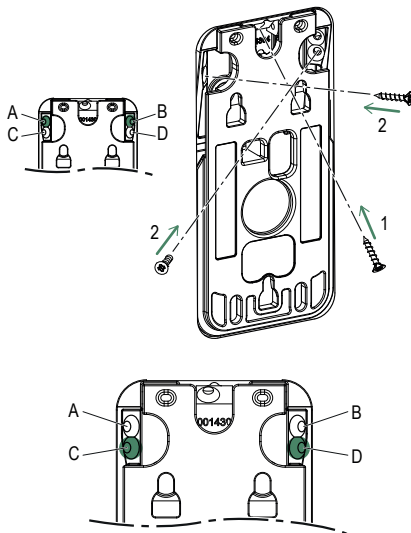

Fije la base de la tapa bloqueándola con el tornillo central. Complete la fijación asegurando la base de la tapa con otros 2 tornillos en las posiciones A y B (3 x 16 mm).

Hacer el mismo procedimiento con la otra base usando las posiciones C y D.


### Paso 19

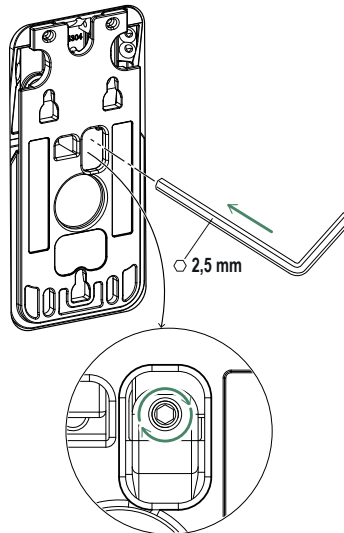

Si es necesario, ajústelo girando el tornillo correspondiente con una llave Allen de 2,5 mm (cada base de tapa se ajusta accediendo a ella desde el lado opuesto).

Al apretar, el lado opuesto se retrae hacia la superficie de la hoja; al desensroscar, el lado opuesto se aleja de la superficie de la hoja.

### Paso 20

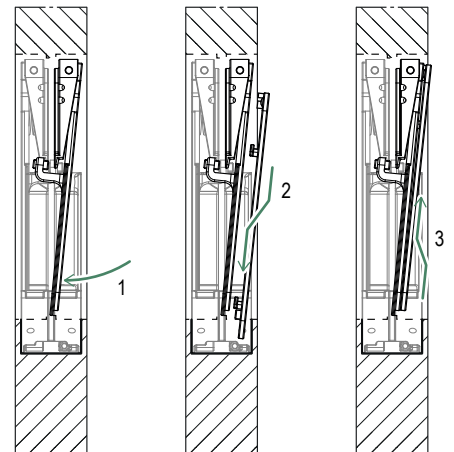

Coloque la tapa siguiendo este procedimiento:

1. Accione la base.
2. Inserte la tapa girándola dentro del mecanizado y apoyándola sobre la paleta
3. Encaje la tapa en la base y fíjela deslizándola hacia arriba.