

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN BARRA ANTIPÁNICO UNI-B SOBREPONER

1. MATERIAL

Antes de comenzar con el montaje de la barra, se deberá asegurar que todas las piezas del dispositivo son correctas y están en su totalidad.

MECANISMO

PAQUETE DE TORNILLOS





BARRA DE EMPUJE, 1 PUNTO

2. SISTEMAS DE MONTAJE BARRA ANTIPÁNICO

La puerta debe estar montada correctamente antes de continuar. Marque el eje vertical C/L y C/L horizontal en la puerta y el marco.



a) Montaje en puerta de 1 hoja – 2H sobreponer

Sentido de apertura




b) Montaje en puerta de 2 hojas, 1H sobreponer (hoja activa) + 2 H sobreponer (hoja inactiva).

Eje vertical y horizontal de puerta

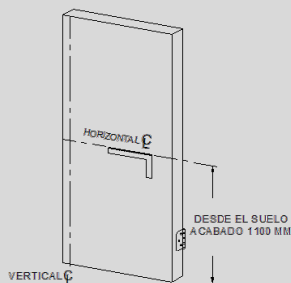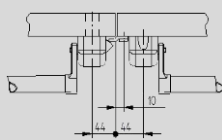


c) Montaje en puerta de 2 hojas, 2H sobreponer (hoja activa) + 2 H sobreponer (hoja inactiva).

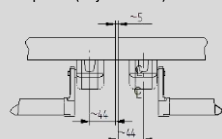


3. PREPARACIÓN DE LA BARRA ANTIPÁNICO

Utilizar las plantillas para marcar los puntos de fijación de la barra antipánico antes de su instalación.

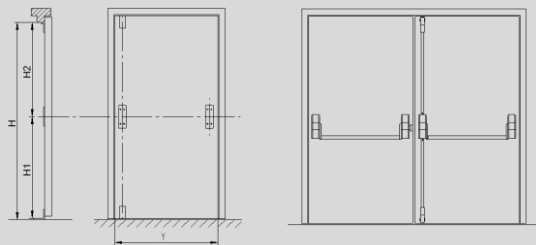


4. LONGITUD DE LA BARRA

Antes de comenzar, se deberá determinar la dimensión necesaria del dispositivo. El dispositivo es apto para el ancho de la puerta de 400 a 1000 mm. Se deberá medir el ancho de la puerta "Y" y en base a esto calcular el ancho del dispositivo "X".
 $X = Y - 150 \text{ mm}$

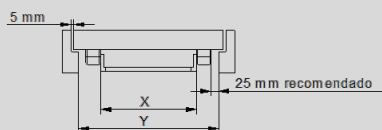

5. CORTE DE TUBO

Se recomienda utilizar una sierra de mano, para el corte a medida de dispositivo. El utilizar dispositivos eléctricos, puede dañar el acabado del tubo.

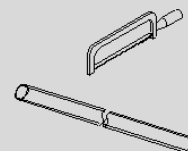


6. ATORNILLADO BARRA DE SOBREPONER

El dispositivo es válido para instalar en puertas de izquierdas o derechas. Para la instalación en puerta de izquierdas, se deberán quitar los tornillos S1 y S2 que fijan los brazos y girar el mecanismo 90°.




7. INSTALACIÓN DE LAS VARILLAS

Corte la longitud de la varilla roscada y el cubre-varillas según se indica a continuación (H= altura total de hoja en "mm").

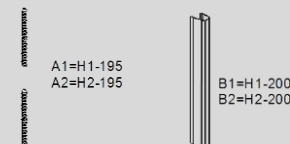


8. ATORNILLADO DE BARRA ANTIPÁNICO

Se deberá asegurar que el dispositivo queda correctamente montado, pudiendo ser necesario la utilización de casquillo y tornillos para su montaje en sandwich sobre la hoja. En cualquier caso, el mecanismo deberá accionar la puerta con facilidad.

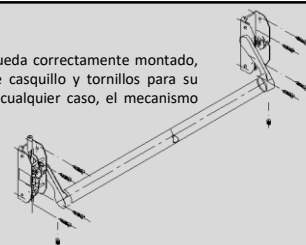

9. INSTALACIÓN DE CERRADEROS Y PICAPORTES

Instale los picaportes superiores e inferiores, así como los cerraderos asegurándose de que los pestillos enganchan debidamente y garantizan el cierre del dispositivo.

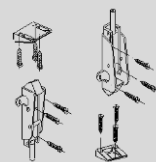

10. COLOCACIÓN DE COFRES

Para la instalación correcta de los cofres y los cubre-varillas seguir el siguiente proceso (antes de colocar los cofres y cubre-varillas el dispositivo debe estar funcionando correctamente):

a) Instalar el cubre-varillas asegurándose de que no es demasiado largo, pudiendo ser necesaria su corte para el correcto ajuste (verificar nuevamente el correcto funcionamiento del sistema).

b) Instale los cofres centrales de la barra utilizando los tornillos correspondientes (verificar nuevamente el correcto funcionamiento del sistema).

c) Instale los cofres superior e inferior de la barra utilizando los tornillos correspondientes (verificar nuevamente el correcto funcionamiento del sistema).

